



注意事項

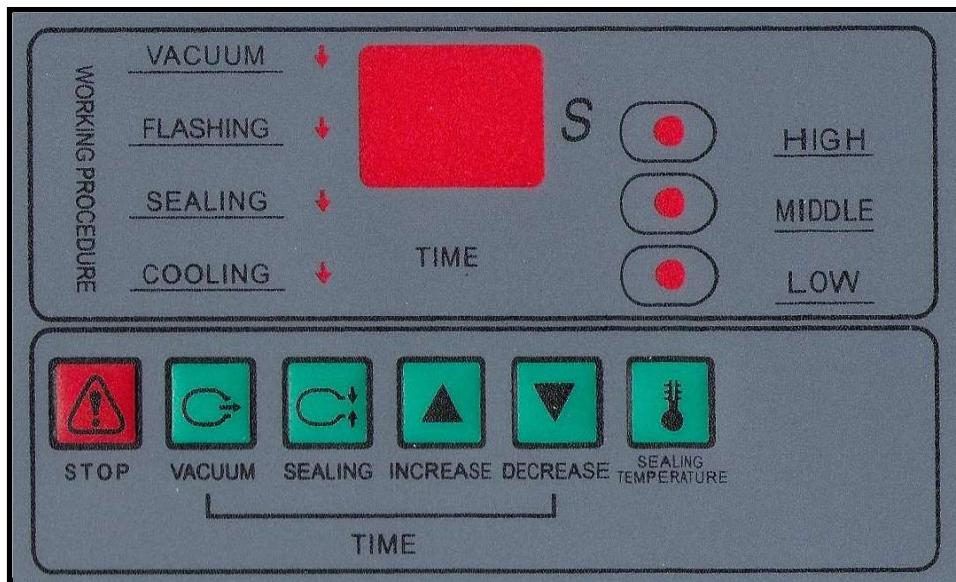

本製品は、シール温度設定の「MIDDLE(中温)」ランプが接触不良のため、点滅しませんが、ご使用は可能です。

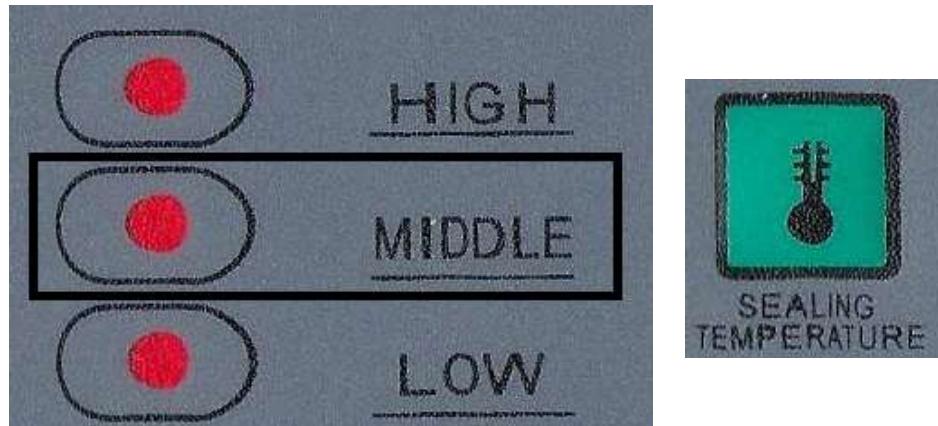

LOW(低温)ランプの点滅後、
もう一度、シールスイッチを押しますと、
MIDDLE(中温)ランプは点滅しませんが、
袋のシール面は、正常に接着可能です。